
/Ismix

BINDING MACHINE

パーソナル製本機

B2500

取扱説明書

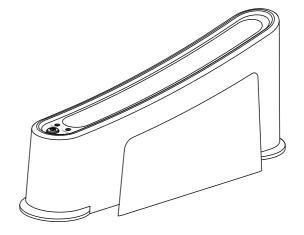

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に、『安全上のご注意』(1、2ページ)を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に 必ず保存してください。

- ご注意 🗕

- ●この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、 お買い上げの販売店までご連絡ください。
- ●お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕 様					
W423×D90×H178mm		最大製本厚さ		さ	24mm
外 形 寸 法 (組合せ時、突起部	(組合せ時、突起部含まず)		ウォームアップ時間		約1分30秒(周囲の温度によって異なります。)
コードの長さ 1.5m		製本	時	間	約1分
重量·材質約900g·ABS植	指(本体)	消費	電	カ	250W (50/60Hz)
使 用 電 源 AC100V(50/	60Hz)	付 属		0	取扱説明書
対応製本サイズ A4·B5		1'J /F	马	品	保証書

安全上のご注意

で使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に 防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。

注意

この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)

0

この記号は、してはいけないこと「禁止」内容です。


0

この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

▲ 警告 電源コードを傷つけたり加工したり、ねじっ 子供の手の届く所で たり、引っ張ったり、無理に曲げたり、重 使用しない いものを載せたり、束ねたりしない けがをする恐れがあります。 子供使用禁止 ショート・感電・火災の原因になります。 禁止 電源コードが破損した時は、ご自 差し入れ口に 分で修理せずにカスタマーサー 指を入れない ビスセンターにご相談ください。 やけどをする恐れがあります。 手を入れるな ショート・感電・火災の原因になります。 禁止 交流100V以外の お手入れの時は、 電圧で使用しない 必ずプラグを抜く 感電・火災の原因になります。 感電の原因になります。 100V以外禁止 プラグを抜く 絶対に分解したり 修理・改造をしない 水をかけたりしない けがをする恐れがあります。 ショート・感電の原因になります。 ※修理は販売店へご相談ください。 水ぬれ禁止



各部の名称

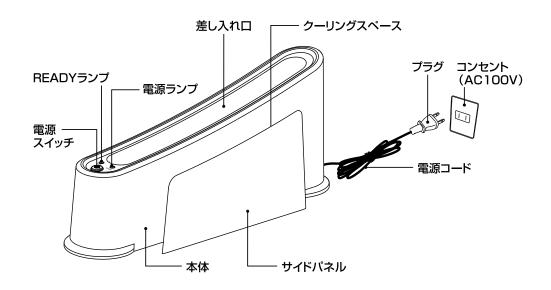

製本の仕方

1 本体よりサイドパネルを引出し、安定した場所に設置します。

準備するもの

製本カバーをおさえるための、布またはティッシュペーパーを準備してください。


2 プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れます。


電源スイッチを押すと、電源ランプが赤く点灯し、ウォームアップを開始します。

3 ウォームアップ時間(約1分30秒)を 利用して、製本カバーととじたい書類 を準備してください。

参照

製本カバーのセットの仕方(P4)

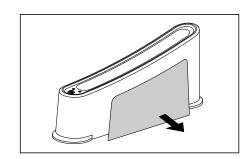



3



製本カバーのセットの仕方

書類のとじる側を揃えてください。

- 🗘 注 意 -


書類の天地、順番をよく確かめてください。 やり直しができません。


- ②書類の厚さにあった背幅の製本カバーを 選んでください。
- 3 書類を製本カバーにはさみ、書類のとじる側を製本カバーの接着剤に密着させてください。




接着剤に書類が密着しているかよく確認してください。密着していないと確実に製本できません。








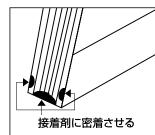

4 READYランプが緑に点滅し、ブザーが鳴れば準備OKです。

- \land 注 意-

製本カバーの背の全面がしっかりとヒーター板に接するように、まっすぐ入れてください。





- りますが 製本カバーの背を下にして差し入れ口に 入れてください。ブザーが鳴り、READY ランプが消えて、製本が始まります。
- 6 約1分後にブザーが鳴り、READY ランプが点滅したら製本カバーを取り出してください。


製本カバ一取り忘れ防止機能

製本完了後、製本カバーを取り出さないと製本完了から約1分後と2分後に再びブザーが鳴り、READYランプが点滅し、「製本カバー取り忘れ防止機能」が働き、自動的に電源が切れます。








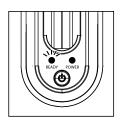


フ取り出した製本カバーの

PET表紙を下にして、紙台紙の上から

背を、すぐに布やティッシュペーパーを使って押し、接着剤を密着させてから、「クーリングスペース」に入れて予熱を冷ましてください。




製本カバーの背はヒーターで熱せられ熱くなっています。やけどをしないように注意してください。



自動パワーオフ機能

約5分間使用しないと、「自動パワーオフ機能」が働き自動的に電源が切れ節電します。

★再度で使用の場合は、電源スイッチを入れ直してください。

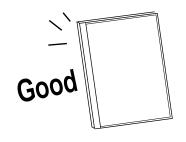

· <u>/ </u>注 意·

製本が終わったら、電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。

一口知識

★連続使用時間は?

無制限

★最大加工背幅は?

24mm

★製本カバーを自由に切って使う時は? カッターナイフで切れます。

★書類を逆さまに製本してしまったら?

やり直しはできません。温めて書類をはずして も接着剤が書類のふちについて取れないので 十分注意して作業を行ってください。

★書類についた接着剤は取れますか?

取れないので十分注意して作業を行って ください。 **★クレヨン・クレパスの絵は溶けませんか?** 大丈夫です。

★書類はどの位しつかり製本されていますか? PPC用紙30枚で3Kgの力でひっぱっても 大丈夫です。

★カラーコピー、プリンターのインキは変色しませんか? 大丈夫です。

★写真は変色しませんか? 大丈夫です。

★どんな用途がありますか?

5

絵手紙、オリジナルノート、スクラップの編集、論 文、資料集、作文集、詩集、見積書、カタログ集、 見本帳、契約書、特許書類、会員名簿、蔵書リスト、 データー集などの製本にご使用ください。

お手入れの仕方

本体のそうじ

- ●乾いた柔らかい布で、カラ拭きしてください。
- ●汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとってください。 (シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やクレンザーなどの研磨剤は使用しないでください。 変質したり色が変わったりすることがあります。)

·<u>小</u>注意:

やけどをする恐れがありますのでお手入れの際は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。

故障かな?と思われた時

修理を依頼される前に本取扱説明書をよくお読みいただき、使用方法に間違いがないかご確認ください。

こんな時は	チェック	処 置
製本できない 接着剤が 溶けない	・プラグがコンセントにしっかり差し込ま れていますか。	・プラグをコンセントにしっかりと差し込む。
	・READYランプの点灯後に、製本しましたか。	・READYランプ点灯後、製本カバーを 入れてください。
	・製本カバーは奥まで入っていますか。	・差し入れ口の奥にあるヒーター板に あたるまでしっかり入れてください。
	・「自動パワーオフ機能」が働いていま せんか。	・電源スイッチを入れ直してください。
ブザーが鳴り、 READY ランプが 点滅し続ける	・差し入れ口の内部に異物が入っていま せんか。	・差し入れ口に製本カバーや異物が入った状態で、電源を入れると警告機能が働き、ウォームアップが始まりません。製本カバーや異物を取り出してください。
	・ウォームアップ完了前に、製本カバー を入れていませんか。	・ウォームアップ完了前に製本カバーを入れると警告機能が働き、製本出来ません。 製本カバーを取り出し、ウォームアップが完了するまで待ってください。
製本後、 ページが はずれた	・書類が不揃いの状態で製本していませんか。	・接着剤に書類を密着させてください。
	・書類が多すぎませんか。	・背幅にあった枚数にしてください。
	・製本カバーの背を押しましたか。	・READYランプが点滅後、取りだして布やティッシュペーパーを使って背を押してください。
	・製本仕上がりのブザーが鳴った後も差 し入れ口に入れたままにしていませんか。	・製本仕上がりのブザーが鳴ったら、1分 以内に取り出してください。放置して おくと余熱で接着力が弱くなります。
製本後、 1ページが はずれた	·書類が不揃いの状態で製本していませんか。	・もう一度温めなおし、ブザーが鳴ったら 取り出して机の上でトントンと背をたたき、 他のページと揃えます。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店へ下記の事項をできるだけ詳しくご連絡ください。
① 故障状況 ② 品番「B2500」 ③ ご購入年月日(保証書に記入されています。)

6

保証とアフターサービスょくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■ 保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

■ 保証期間

お買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。 ※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■ 修理を依頼される時は

P.6「故障かな?と思われた時」をご確認ください。それでも異常がある時は、使用をやめて お買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品をお持込のうえ、修理をお申し付けください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎている時は

修理によりで使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。

基本料:診断・点検等の費用です。

技術料:故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。

部品代:修理に使用した部品代金です。

■ 出張修理は行っておりません。

点検や修理の発送のために外箱・緩衝材 (発泡スチロール・段ボール等) を保管しておいてください。

■ お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

■ **便利メモ** お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年月日	電話() —

愛情点検

長年ご使用の製本機の点検を!

・ ご使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、 時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源を入れても温まらない。
- ●電源コードに傷があったり、電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●異常な発熱、異音、異臭がする。

故障や事故防止のために、電源ス イッチを「切」にし、コンセントから プラグを抜いて、必ずお買い上げの 販売店にご相談ください。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター TELO3-5690-9412 受付時間:AM10:00~12:00/PM1:00~5:00

受付時間:AM10:00~12:00/PM1:00~5:00 月曜日~金曜日

(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)